Manutenção

Regulagem do Freio

Para o ajuste do freio, gire a porca do parafuso da maçaneta para esticar o cabo conforme indicado na figura ao lado. O limite de regulagem é de 7mm, ultrapassando esta medida as pastilhas de freio deverão ser trocadas.

Para um funcionamento correto dos freios, as sapatas devem estar igualmente separadas do aro, sendo o ideal, que fiquem afastadas cerca de 1mm.

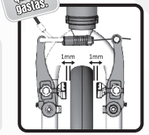

ATENÇÃO

A criança deve estar devidamente calçada quando for andar de bicicleta, haja visto que para se sentir mais segura tende a usar os pés para frenar a bicicleta nas primeiras vezes.

Manutenção Periódica:

- Ajustar e lubrificar a corrente utilizando óleo específico para correntes.
- Reapertar regularmente os parafusos e as porcas da mesa do guidão (8N.m) e rodas (20N.m).
- Verificar regularmente se há folgas nos movimentos do pedivela e direção, e então ajustar no caso de folga.
- Ajustar os freios e calibrar os pneus.

Calibragem dos Pneus:
Pneu dianteiro e traseiro

PRESSÃO MÍNIMA: 30 PSI / 2,0 bar
PRESSÃO MÁXIMA: 36 PSI / 2,5 bar

Informações Gerais:
Corrente e freios: Saem pré-ajustados de fábrica, podendo ser regulados de acordo com as características do ciclista.

Limpeza

Alguns cuidados podem aumentar a vida útil de sua bicicleta.

- Ao lavar a bicicleta utilize sabão e água (sem pressão) ou pano úmido;
- Limpe a corrente com desengraxante spray utilizando um limpador de correntes e escova. Quando seca, lubrifique a corrente para utilizar a bicicleta novamente;
- Evite a penetração de desengraxante nos cubos do movimento central, movimento de direção e rodas;
- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura.

Lubrificação

Quando seca, lubrifique a corrente com óleo específico para correntes. Use no máximo 2 gotas por junção de elo.

Uso Seguro

- A utilização da bicicleta se restringe a idade e peso recomendados neste manual.
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas e calçado;
- Respeite as leis de trânsito;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Esta bicicleta é projetada para ciclistas iniciantes, NÃO utilizar para prática de esportes radicais e saltos;
- Faça manutenção periódica.

RECOMENDADO USO
DE CAPACETE

7+ **Idade: a partir de 7 anos**

Kg **Peso Máx: 70 Kg**

Altura: 120 - 150 cm

Altura do selim: 55 - 70 cm

Dica:
Use o descanso para estacionar sua bicicleta!

Para reposição de peças entre em contato com a fábrica pelo telefone (47) 2111-8100 ou através do site www.nathor.com

Certificado de Garantia

Este produto é garantido pela **Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.**, pelo período de **01 ano.** Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A Nathor assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se a bicicleta:

1. for utilizada por crianças acima de 12 anos ou acima de 70 Kg;
2. for exposta a ação do tempo. (chuva, sol, etc.);
3. for montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto; e
4. sofrer danos causados por mau uso.

Caso seja necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante.

A garantia não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso. (ex: pneus e sapatas de freio).

Este certificado é válido somente no território brasileiro.

Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.
Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP 89063-001 - Fone: (47) 2111.8100
0800 713 8100
SAC@nathor.com.br
www.nathor.com

Mod. 001 - Rev. 001 - 14.02.2017

Bicicleta
ARO 20"

nathor

Manual de Montagem & Certificado de Garantia

Idade Recomendada
a partir de 7 anos

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Relação de Peças

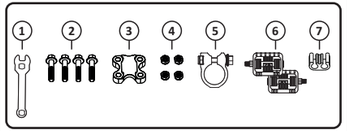

Peças para montagem da Roda Dianteira (Etapa 1)
01. Chave 10/15/15 (mm)

Peças para montagem do Guidão (Etapa 2)
02. Quatro Parafusos Flangeados M6x35mm
03. Uma Tampa do Suporte do Guidão
04. Quatro Porcas M6 Auto Travantes

Peças para montagem do Selim (Etapa 3)
05. Abraçadeira do Selim

Peças para montagem dos Pedais (Etapa 4)
06. Par de Pedais

Peças para montagem dos Cabos (Etapa 5)
07. Presilha

1 Montagem da Roda Dianteira

Para colocar a roda dianteira afrouxe o freio V-Brake apertando os dois braços do freio um contra o outro **(Figura 1).** Em seguida, encaixe a roda no garfo dianteiro **(Figura 2).**
Posicione a arruela de segurança no garfo e em seguida aperte a porca utilizando a chave 15mm em ambos os lados. **(Figura 3)**.
Encaixe o freio V-Brake **(Figura 4)**.

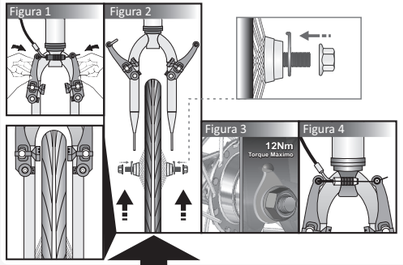

ATENÇÃO
Antes de fixar a roda, observe a posição correta do desenho do pneu conforme a Figura 2.

2 Montagem do Guidão

Posicione o guidão de maneira que fique centralizado no suporte do guidão da bicicleta **(Figura 5)**. Em seguida coloque os parafusos junto a parte da tampa do suporte do guidão **(Figura 6)**. Aperte os parafusos utilizando a chave 10mm seguindo a seqüência **(Figura 7)**, de forma que o aperto seja alternado seguindo um **'x'**. Utilize a marcação no guidão para ajustar uma posição confortável para a criança **(Figura 8).**

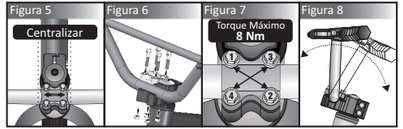

ATENÇÃO

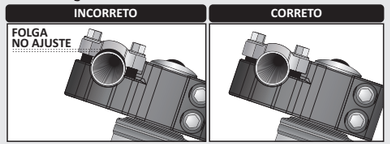

3 Montagem do Selim

Observe a seqüência da montagem de peças **(Figura 9)**.
IMPORTANTE: Ao colocar o selim, certifique-se de que a marca de 'inserção mínima' **(Figura 10)** esteja totalmente introduzida no tubo do selim. Depois de colocar o selim, ajuste a altura de forma que a criança consiga colocar os pés no chão (não somente as pontas dos pés). Realize o aperto da abraçadeira do selim **(Figura 11).**

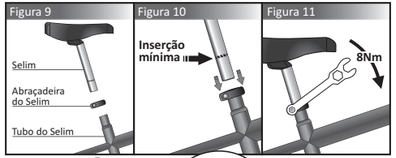

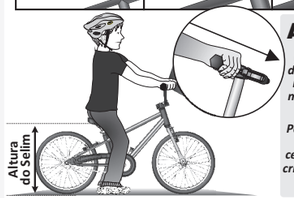

ATENÇÃO
o manete do freio deve ser ajustado de modo que fique no mesmo alinhamento do braço.

Para uma regulagem eficaz do selim, certifique-se de que a criança consiga apoiar os pés no chão.

4 Montagem dos Pedais

Observe que a letra ''**L**'' corresponde ao pedal a ser colocado no lado esquerdo e a letra ''**R**'' ao pedal a ser colocado no lado direito. Encaixe os pedais **(Figura 12)** e aperte utilizando a chave 15mm, conforme indicado na **Figura 13.**

ATENÇÃO

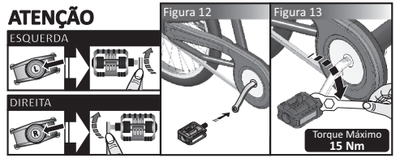

Retire e recolocar o cobre corrente

Para retirar os parafusos utilize uma Chave Phillips Nº 2.*

** A Chave Phillips não acompanha o produto.*

5 Montagem dos Cabos

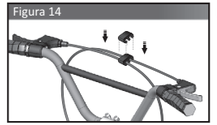

Use a presilha para juntar os cabos dos freios.

6 Montagem da Cestinha

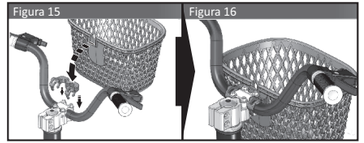

Encaixe as garras do suporte da cestinha no guidão da bicicleta **(Figura 15)**.
Em seguida coloque a cestinha no encaixe do suporte **(Figura 16).**

*** Somente no modelo feminino.**